

MANUAL DO USUÁRIO

ESTAÇÃO DE PAREDE CROSSOVER - WS01



SKU: 10010018




EAN: 7899821285528


LISTA DE PEÇAS					
No.	Descrição	Qtde.	No.	Descrição	Qtde.
A1	Tubo inferior curto	1	A2	Tubo inferior em forma de T	1
A3	Tubo inferior horizontal	1	A4	Coluna frontal	1
A5	Coluna traseira	1	A6	Haste guia	2
A7	Alavanca seletora	1	A8	Colchete superior	1
A9	Suporte da haste guia	1	A10	Manga deslizante de ajuste	1
B1	Parafuso M10X130mm	1	B2	Parafuso M10X100mm	3
B3	Parafuso M10X80mm	2	B4	Parafuso M10X70mm	3
B5	Parafuso M10X60mm	3	B6	Parafuso M10X60mm	4
B7	Parafuso M10X40mm	5	B8	Parafuso M8X20mm	4
B9	Arruela Ø10	29	B10	Arruela Ø8	4
B11	Contraporca M10	20	B12	Arruela Ø12	1
B13	Botão de mola	1	B14	Parafuso de expansão M10	4
B15	Parafuso M10X15mm	1	C1	Ajuste U	1
C2	Pino esférico	1	C3	Suporte de polia dupla	2
C4	Alça	2	C5	Gancho	2
C6	Pino de localização	1	C7	Rolamento de pólvora	4
C8	Polia	10	C9	Almofada de borracha	2
C10	Manga de localização	1	C11	Rolamento tipo T	8
C12	Bloco de peso pequeno	1	C13	Bloco de peso grande	9
C14	Cabo metálico	1	C15	Casquilho	5

Instruções de instalação

Atenção especial: em cada etapa de instalação, os conjuntos de parafusos podem ser apenas parcialmente apertados. Não aperte completamente até que todas as peças relevantes sejam instaladas e conectadas, para evitar dificuldades na instalação.




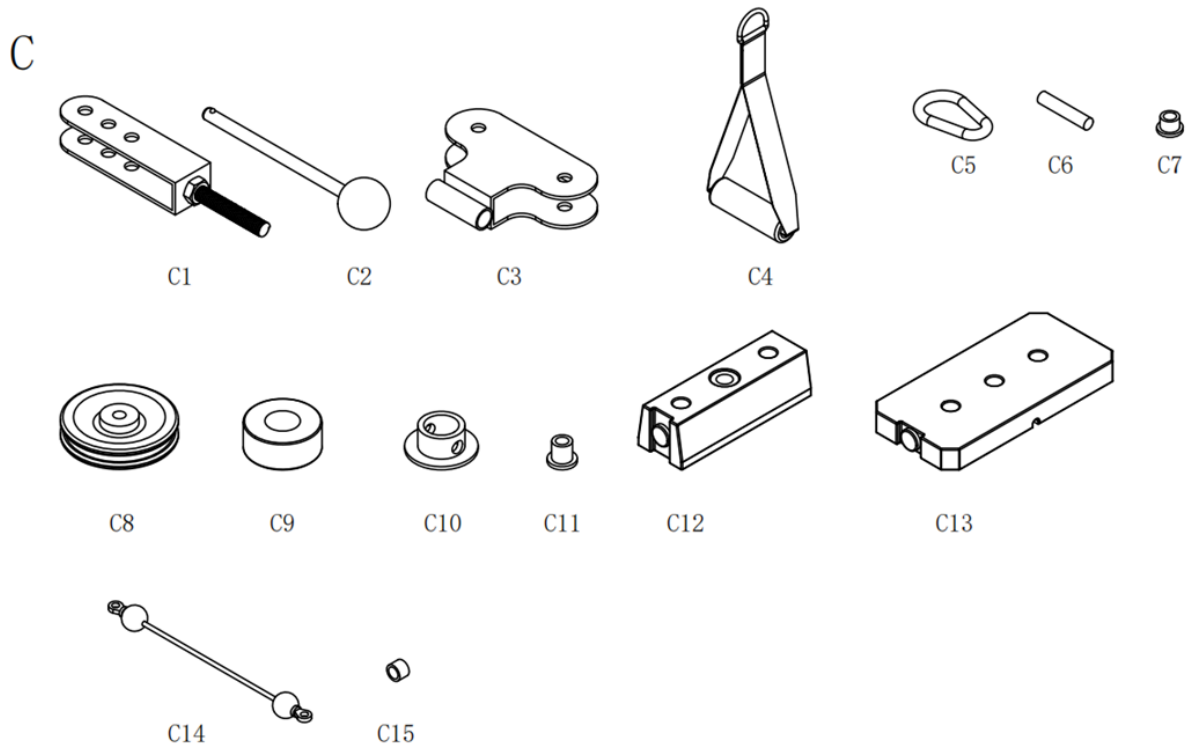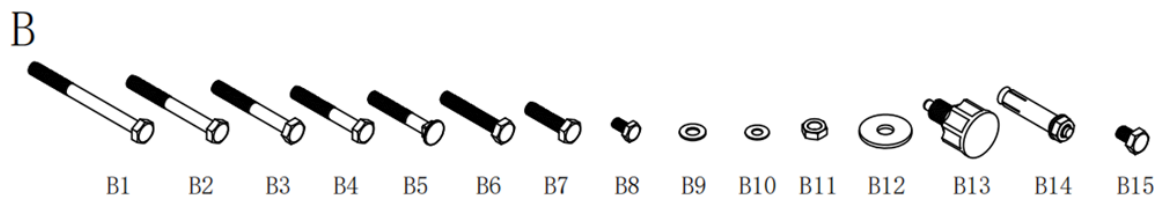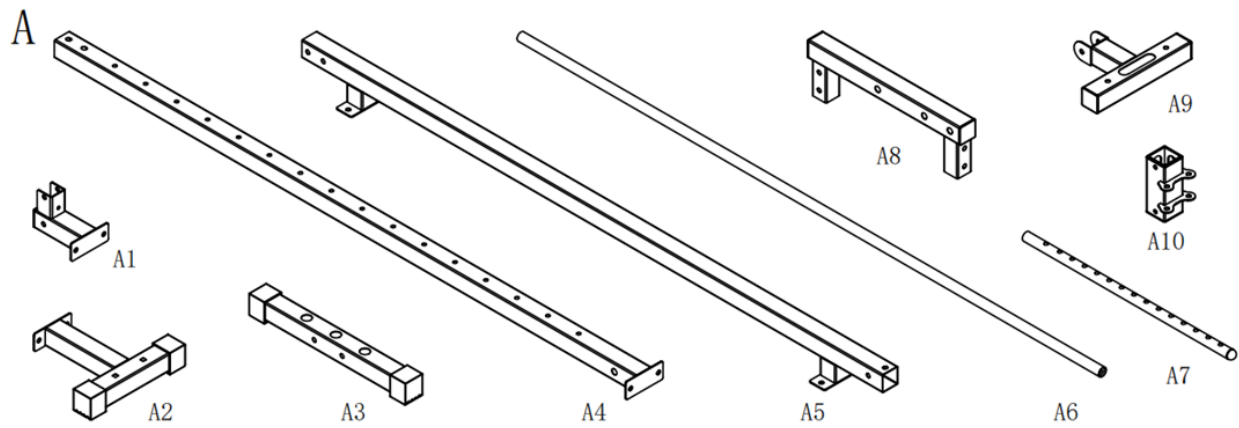

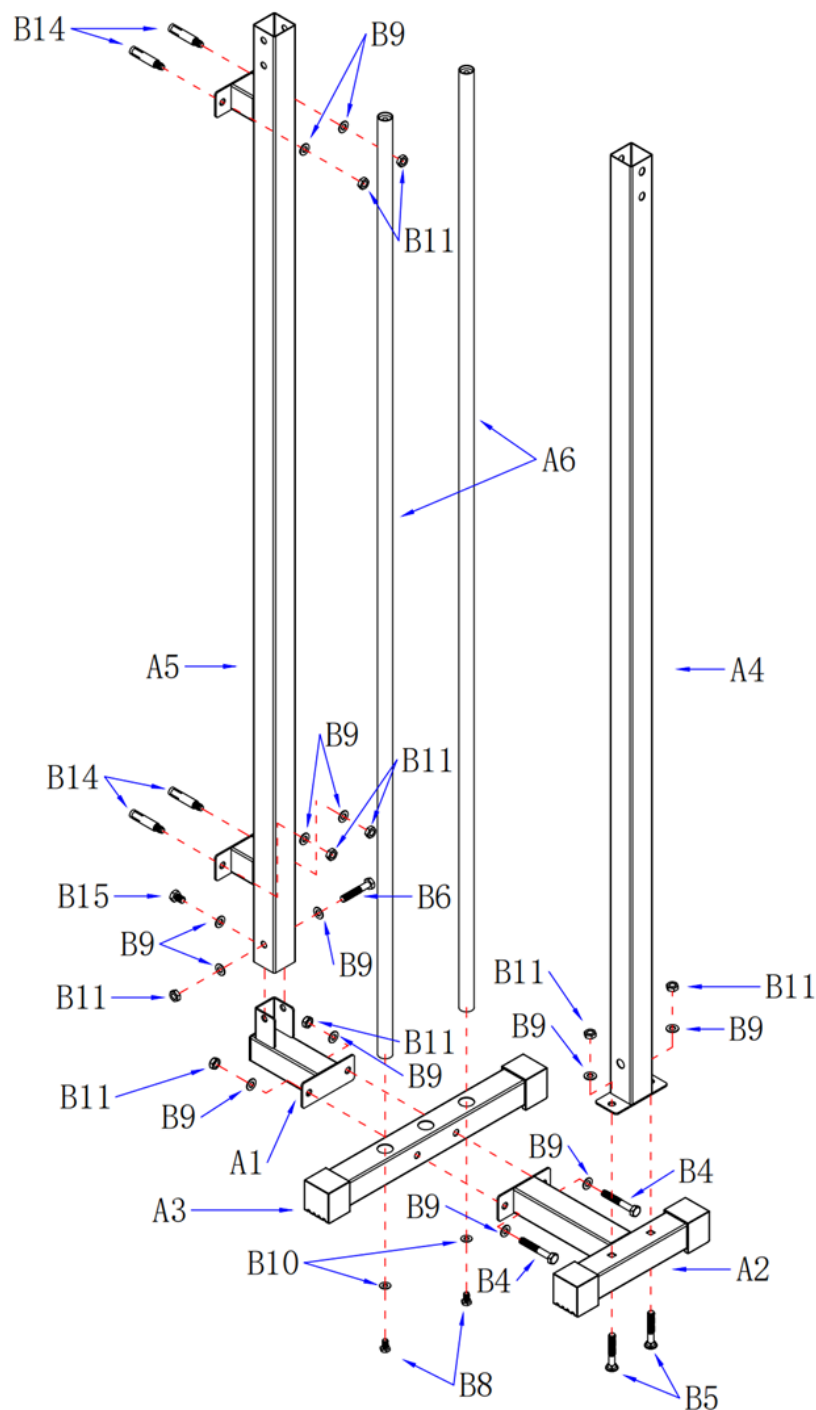

PASSO 1

1. Instale o tubo inferior curto (A1) e o tubo inferior em forma de T (A2) no tubo inferior horizontal (A3) com 2 parafusos (B4), 4 arruelas (B9) e 2 porcas (B11).
2. Instale a coluna traseira (A5) no tubo inferior curto (A1) com um parafuso (B4), duas arruelas (B9) e uma porca (B11).
3. Instale 2 hastes guia (A6) no tubo inferior horizontal (A3) com 2 parafusos (B8) e 2 arruelas (B10).
4. Instale a coluna frontal (A4) no tubo inferior em forma de T (A2) com 2 parafusos (B5), 2 arruelas (B9) e 2 porcas (B11).
5. Por fim, fixe a coluna traseira (A5) na parede da sala com 4 parafusos de expansão (B14), 4 arruelas (B9) e 4 porcas (B11).

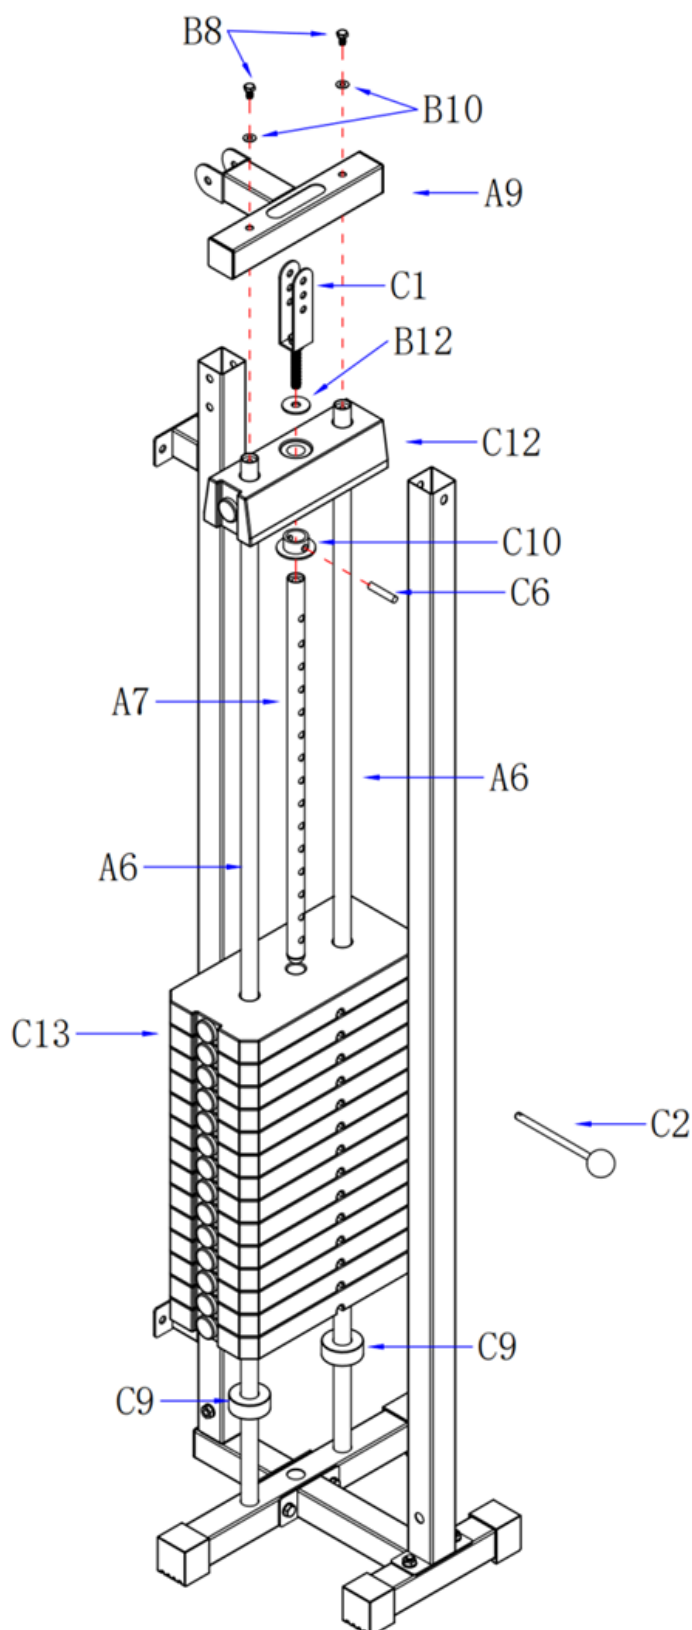



PASSO 2

1. Coloque duas almofadas de borracha redondas (C9) nas duas hastes guia (A6), e então coloque o contrapeso grande (C13) nas hastes guia.
2. Coloque a manga de localização (C10) na alavanca seletora (A7), insira o pino de localização (C6) no primeiro orifício na parte superior e, em seguida, insira a alavanca seletora (A7) no orifício do contrapeso grande (C13).
3. Coloque o bloco de peso pequeno (C12) na haste guia (A6) e, em seguida, selecione uma peça de peso adequada na lateral do contrapeso grande para inserir no pino esférico (C2).
4. Instale o ajuste em U (C1) e uma arruela (B12) na alavanca seletora (A7). Nota: o ajuste em U (C1) deve ser ajustado de acordo com o aperto do cabo de aço (C14).
5. Use 2 parafusos (B8) e 2 arruelas (B10) para instalar o suporte da haste guia (A9) nas 2 hastes guia (A6).

PASSO 3

- 1.1. Insira a manga deslizante de ajuste (A10) na coluna frontal (A4) e fixe-a na posição apropriada com o botão de mola (B13).
- 2.2. Insira o colchete superior (A8) no orifício superior da coluna frontal (A4) e da coluna traseira (A5) com 4 parafusos (B6), 8 arruelas (B9) e 4 porcas (B11) e fixe-os.

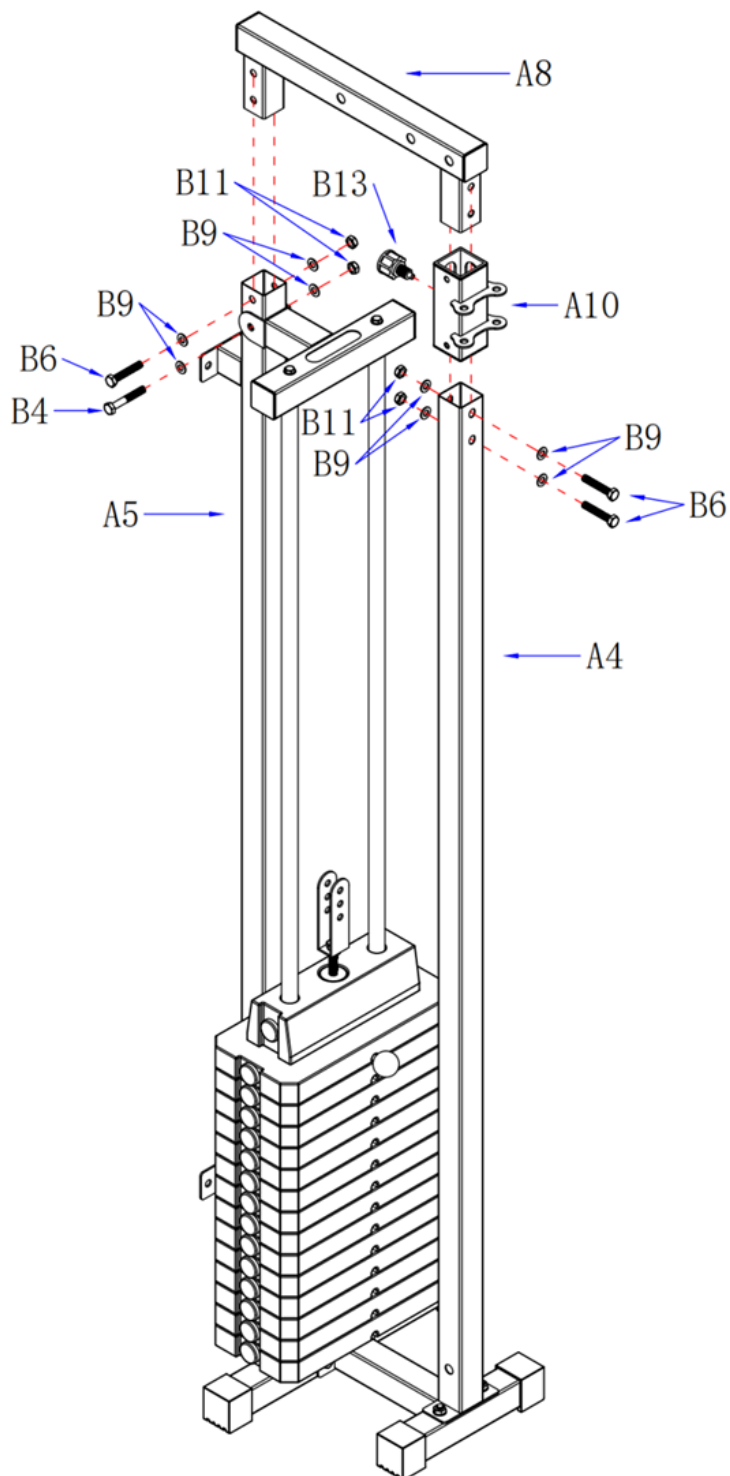

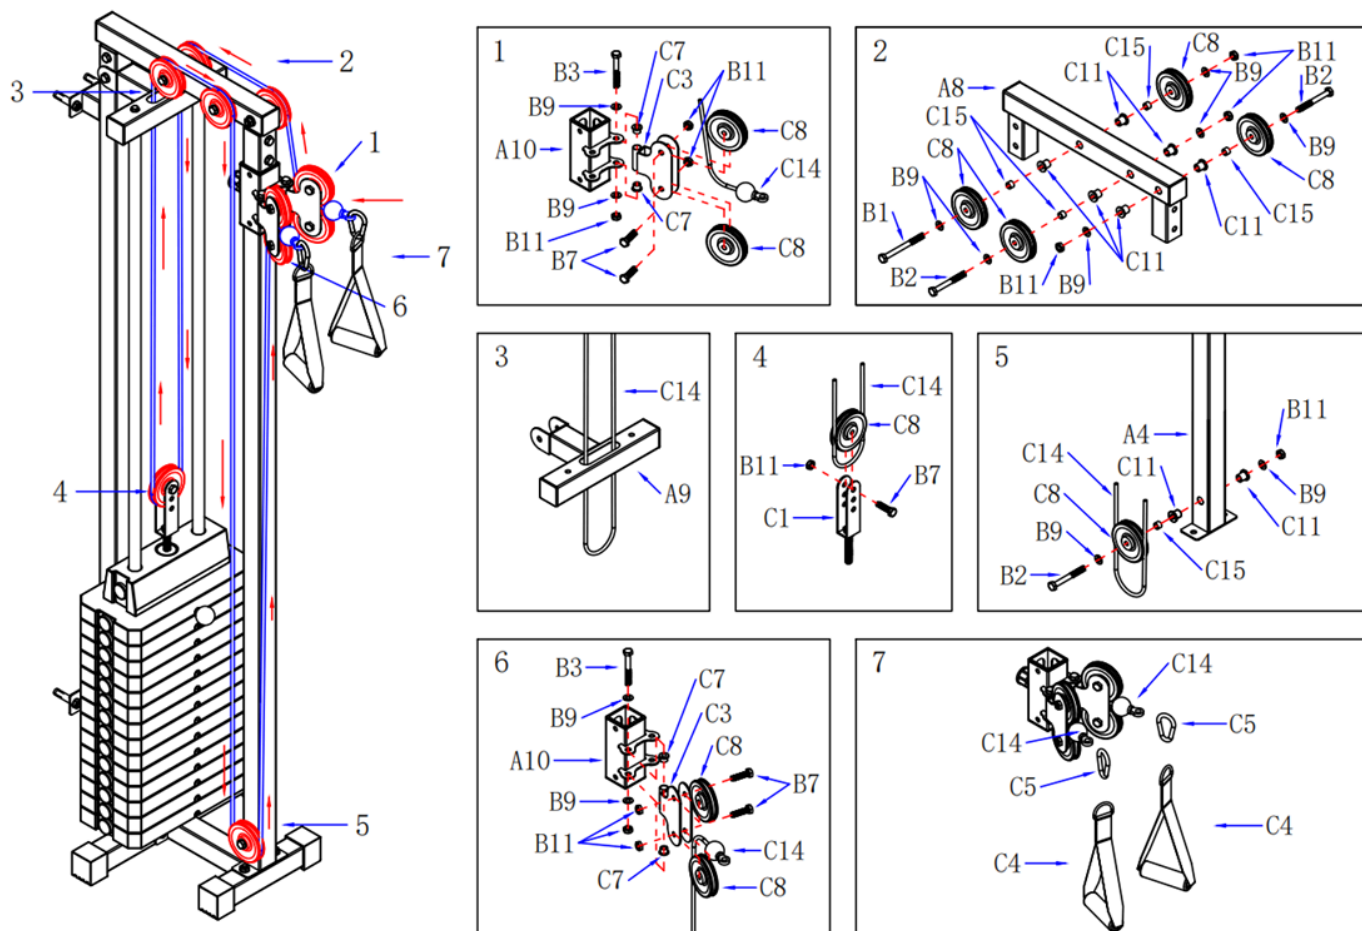

PASSO 4

1. Use um parafuso (B3), duas arruelas (B9), dois rolamentos de pólvora (C7) e uma porca (B11) para instalar o suporte de polia dupla (C3) no lado direito da manga deslizante de ajuste (A10).
2. Insira o cabo de aço (C14) e a polia (C8) na extremidade superior do suporte de polia dupla (C3) e fixe-os com um parafuso (B7) e uma porca (B11).
3. Em seguida, insira a polia (C8) na extremidade inferior do suporte de polia dupla (C3) e fixe-a com um parafuso (B7) e uma porca (B11).
4. Instale a polia (C8) no lado direito do colchete superior (A8) com um parafuso (B2), dois rolamentos tipo T (C11), uma bucha (C15), duas arruelas (B9) e uma porca (B11).
5. Instale a polia (C8) no lado esquerdo do colchete superior (A8) com um parafuso (B2), dois rolamentos tipo T (C11), uma bucha (C15), duas arruelas (B9) e uma porca (B11).
6. Instale duas polias (C8) nos lados direito e esquerdo da extremidade traseira do colchete superior (A8) com um parafuso (B1), dois rolamentos tipo T (C11), duas buchas (C15), duas arruelas (B9) e uma porca (B11).
7. Dobre o cabo de aço (C14) ao meio e insira-o no orifício do suporte da haste guia (A9).
8. Coloque a polia (C8) no anel em U do cabo de aço (C14) e, em seguida, instale a polia (C8) e o cabo de aço (C14) no ajuste em U (C1) com um parafuso (B7) e uma porca (B11).
9. Insira o cabo de aço (C14) na polia (C8) para baixo e, em seguida, instale o cabo de aço e a polia (C8) (C14) na coluna frontal (A4) com um parafuso (B2), dois rolamentos tipo T (C11), uma bucha (C15), duas arruelas (B9) e uma porca (B11).
10. Coloque o cabo de aço (C14) na polia (C8), insira-o na extremidade inferior do suporte de polia dupla (C3) e fixe-o com um parafuso (B7) e uma porca (B11).
11. Insira a polia (C8) na extremidade superior do suporte de polia dupla (C3) e fixe-a com um parafuso (B7) e uma porca (B11).
12. Instale 2 alças (C4) no cabo de aço (C14) de 2 suportes de polias duplas (C3) com 2 ganchos (C5).

**CASO SINTA ALGUM DESCONFORTO NA UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO, INTERROMPA O USO
IMADIATAMENTE E PROCURE AUXILIO MÉDICO**

CONTATO:




atendimento1@wct.com.br



[\(47\) 3432-5055](tel:(47)3432-5055)



WCT.COM.BR

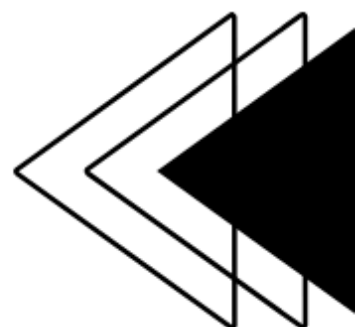

WCT Fitness - CNPJ: 17.751.890/0001-76 © Todos os direitos reservados.